

Teleskop-Fangmast-Set / Telescopic-air termination pole-set

Bezeichnung Type	Bestell-Nr. Order-No.
---------------------	--------------------------

Teleskop-Fangmast inkl. Fangmastständer, Betonsockel und Unterlegmatte
Telescopic-air termination incl. air termination pole base frame, concrete bases and support plate

912 601

Technische Daten / Technical data	
Bestell-Nr. / Order-no.	912 601
Lieferumfang / Scope of supply	1 x Fangmastständer / Air termination pole base frame 1 x Neigungsausgleichsblech / Inclination adjustment plate 1 x Teleskop-Fangmast 4,35 m / Telescopic-air termination 4,35 m 4 x Betonsockel 16 kg / Concrete bases 16 kg 1 x Unterlegmatte / Support plate 1 x Schraubenset / Screw set
Stellfläche / Footprint	ca. 650 x 650 mm
Aufnahme Fangmast / pole support	Ø 42 mm (bis 4.350 mm Masthöhe / up to 4.350 mm pole height)

Schraubenset / Screw set				
2 x	Schraube / Screw	DIN 603 M10 x 25	2 x	Unterlegscheibe / Washer
2 x	Federring / Spring lock washer	DIN 127 B10	2 x	Mutter / Nut
				DIN 934 M10


Sicherheitshinweise / Safety regulations

Bei Foliendächern empfehlen wir eine Unterlegmatte zu verwenden. / We recommend to use a support plate for foil roofs.

1.1

1.1: - Neigungsausgleichsblech zwischen Gestellbleche einlegen und mit Befestigungsschrauben vormontieren.


- Put the inclination adjustment plate between the baseframe plates and preassemble the screws.

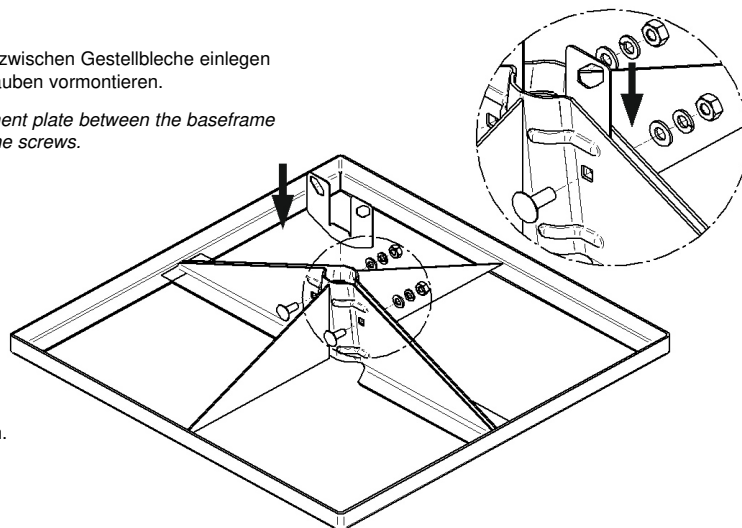

Hinweis:
Schrauben müssen vor
Montage eingefettet werden.


Please note:
Screws have to be greased
before the installation.

1.2



Gewindestift M8
Grub screw M8


1.3

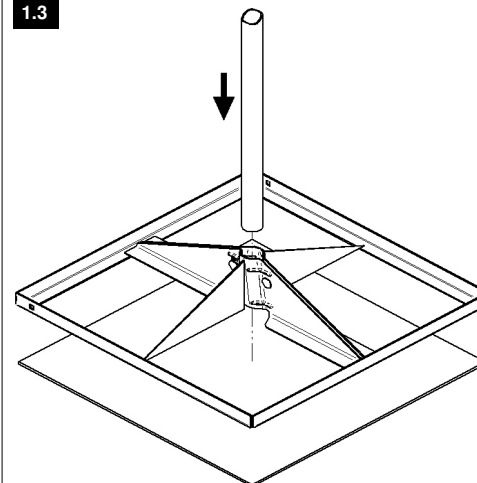

1.3: - Gestell auf Unterlegmatte stellen und Fangmast in Gestell / Neigungsausgleichsblech stecken.

- Place the base frame on the support plate and put the air termination pole into the baseframe / inclination adjustment plate.


1.4

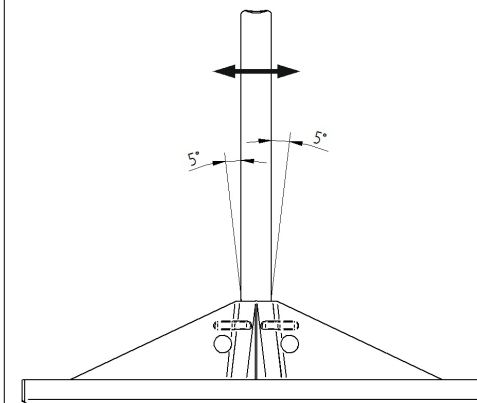

1.4: - Mögliche Dachneigung ausgleichen und anschließend Befestigungsschrauben anziehen.

- Adjust the roof inclination and tighten the screws afterwards.

1.5

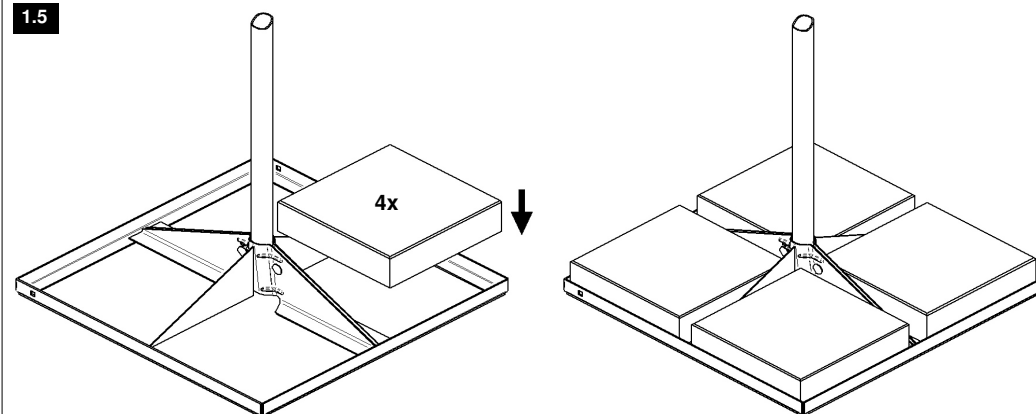

1.5: - Betonsockel in Gestell einlegen (4x).

- Put the concrete bases into the baseframe (4x).

1.2: - Gewindestifte mit Innensechskant lockern und Mast komplett bis auf Anschlag ausziehen. Danach Gewindestifte wieder fest ziehen

- Loosen the grub screws with hexagonsocket and pull out the pole up to the stop. Then tighten the grub screws again.