

Fangstangen-SET / Air-termination rod-SET

Bezeichnung Type	Bestell-Nr. Order-no.
Fangstangen-SET, V2A / Air-termination rod-SET, V2A	
mit Fangstange 3,5 m, V2A/Alu / with air termination rod 3,5 m, V2A/Alu (WZ 1)	912 068
mit Fangstange 3,5 m, V2A/Alu / with air termination rod 3,5 m, V2A/Alu (WZ 2)	912 068 S
Fangstangen-SET, isoliert, V2A / Air-termination rod-SET, insulated, V2A	
mit Fangstange 3,5 m, GFK/Alu / with air termination rod 3,5 m, GRP/Alu	912 812



Technische Daten / Technical data

Bestell-Nr. / Order-No.	912 068 S	912 068	912 812
Betonsockel rund / Concrete bases round	[3x] 103 110 (20 kg)	[3x] 103 118 (25 kg)	[3x] 103 118 (25 kg)
Unterlegplatten / Support plates	[3x] 103 102	[3x] 103 102	[3x] 103 102
Erforderliche Stellfläche / Necessary set-up area	ca. 880 x 765 mm	ca. 920 x 800 mm	ca. 920 x 800 mm
Windgeschwindigkeit / wind speed	max. 118 km/h	max. 141 km/h	max. 132 km/h
Montageset enthalten / installation set included	✓	✓	✓
Montageset / installation set	912 510		912 804

Sicherheitshinweise / Safety regulations

Der Fangmastständer ist ab einer Dachneigung von 5° bauseits gegen das Abrutschen zu sichern. Bei Foliendächer empfehlen wir Unterlegplatten zu verwenden.

The air termination pole base frame must be secured against slipping from a roof inclination of 5°. We recommend to use support plates for foil roofs.

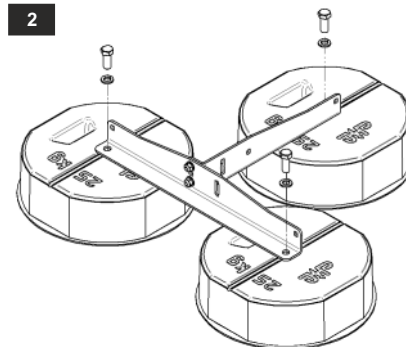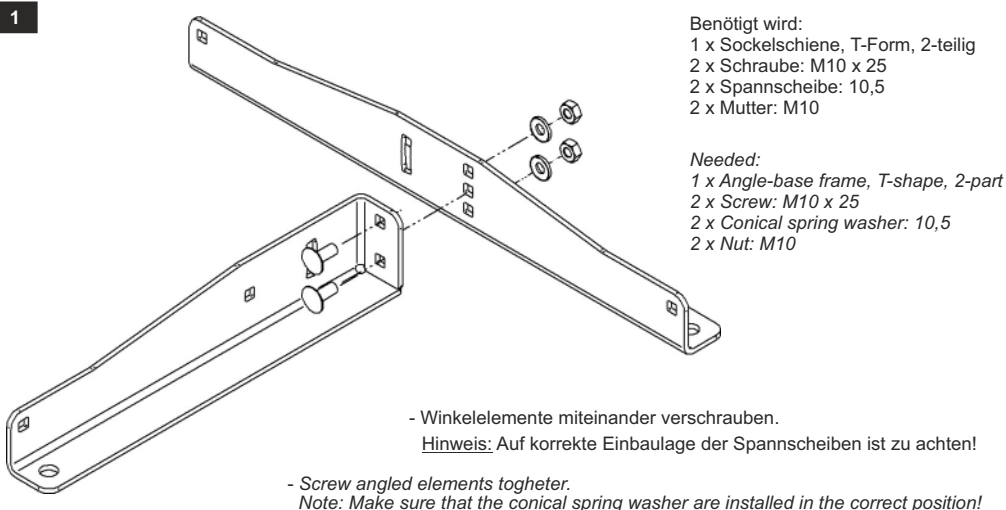

Benötigt wird:
3 x Betonsockel
3 x Unterlegplatte
3 x Schraube: M16 x 40
3 x Federring: B16


Needed:
3 x Concrete base
3 x Support plate
3 x Screw: M16 x 40
3 x Spring lock washer: B16

- Betonsockel auf Unterlegplatten stellen und mit Winklelement verschrauben.

- Place the concrete bases on the support plates and screw together with angled element.

Hinweis:
Bei Foliendächern empfehlen wir Unterlegplatten zu verwenden.

Please note:
We recommend to use support plates for foil roofs.

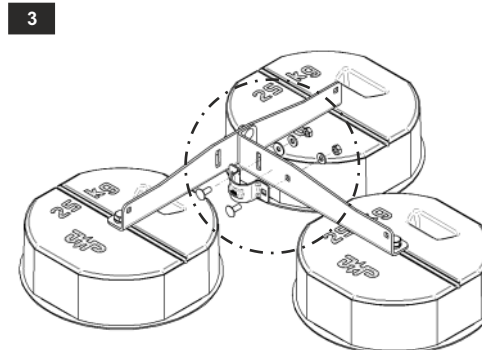

Benötigt wird:
1 x Befestigungsschelle
2 x Schraube: M10 x 25
1 x Unterlegscheibe 10,5
2 x Spannscheibe: 10,5
2 x Mutter: M10



Needed:
1 x Clamping component
2 x Screw: M10 x 25
1 x Washer: 10,5
2 x Conical spring washer: 10,5
2 x Nut: M10

- Befestigungsschelle vormontieren.

Hinweis: Auf korrekte Einbaulage der Spannscheiben ist zu achten!

- Preassemble the clamping component.

Note: Make sure that the conical spring washer are installed in the correct position!

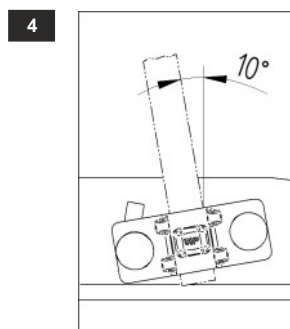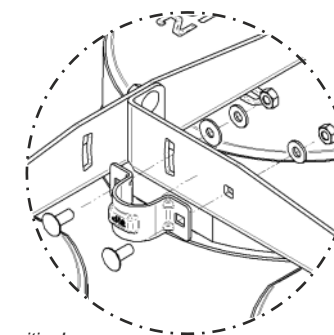

- Fangstange mit der Befestigungsschelle am Sockelgestell befestigen.
- Mögliche Dachneigung (bis 10°) ausgleichen.
- Alle Schrauben festziehen.

- Fix the air-termination rod to the base frame with the clamping component.
- Adjust the roof inclination (up to 10°).
- Fully tighten all screws.