

Teleskop-Fangmast-Set / Telescopic-air termination pole-set


Bezeichnung Type	Bestell-Nr. Order-no.
Teleskop-Fangmast inkl. Fangmastständer, Betonsockel und Unterlegplatten / <i>Telescopic-air termination incl. air termination pole base frame, concrete bases and support plates</i>	912 603
Technische Daten / Technical data	
Bestell-Nr. / Order-No.	912 603
Betonsockel rund / Concrete bases round	[6x] 103 118 (25 kg)
Unterlegplatte / Support plate	[6x] 103 102
Erforderliche Stellfläche / Necessary set-up area	ca. 1870 x 1570 mm
Aufnahme Fangmast / pole support	Ø 70 mm (bis 8.000 mm Masthöhe / up to 8.000 mm pole height)
Lieferumfang / Scope of supply	

Sicherheitshinweise / Safety regulations

Der Fangmastständer ist ab einer Dachneigung von 5° bauseits gegen das Abrutschen zu sichern. Alle vormontierten Schrauben müssen überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden. Bei Foliendächern empfehlen wir Unterlegplatten zu verwenden.

The air termination pole base frame must be secured against slipping from a roof inclination of 5°. All preassembled screws must be checked and retightened if necessary. We recommend to use support plates for foil roofs.

1.1

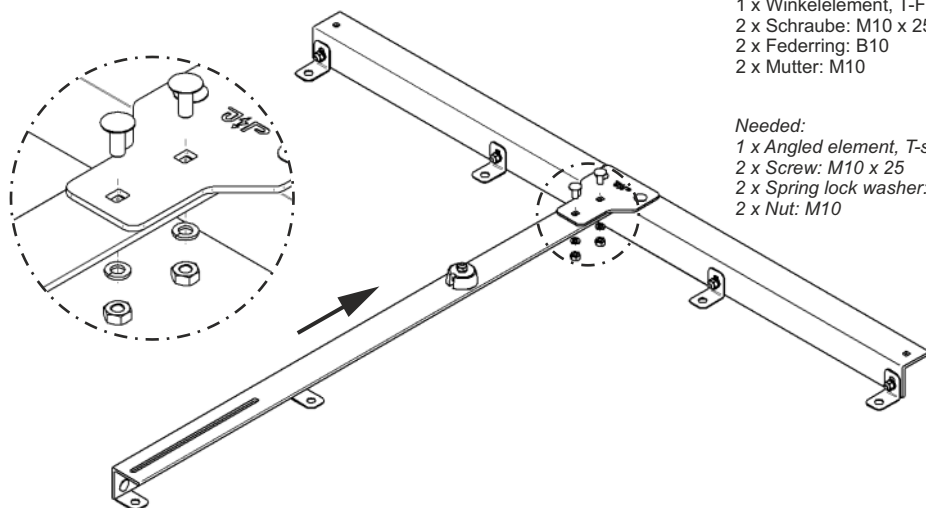

1.1: - Winklelemente bis auf Anschlag zusammenschieben und miteinander verschrauben.

- Join the angled element to the other angled element and screw them together.


Benötigt wird:
1 x Winklelement, T-Form, 2-teilig
2 x Schraube: M10 x 25
2 x Federring: B10
2 x Mutter: M10

Needed:
1 x Angled element, T-shape 2-part
2 x Screw: M10 x 25
2 x Spring lock washer: B10
2 x Nut: M10

1.2

Benötigt wird:
6 x Betonsockel rund 25 kg
6 x Unterlegplatte
6 x Schraube: M16 x 40
6 x Federring: B16


Needed:
6 x Concrete bases round 25 kg
6 x Support plates
6 x Screw: M16 x 40
6 x Spring lock washer: B16

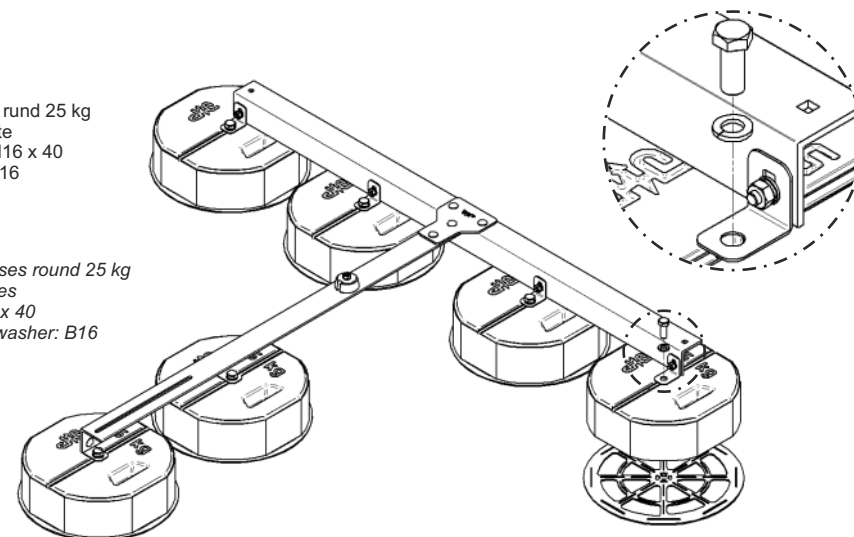

1.2: - Betonsockel auf Unterlegplatten stellen und mit Winklelement verschrauben.

- Place the concrete bases on the support plates and screw together with angled element.

1.3

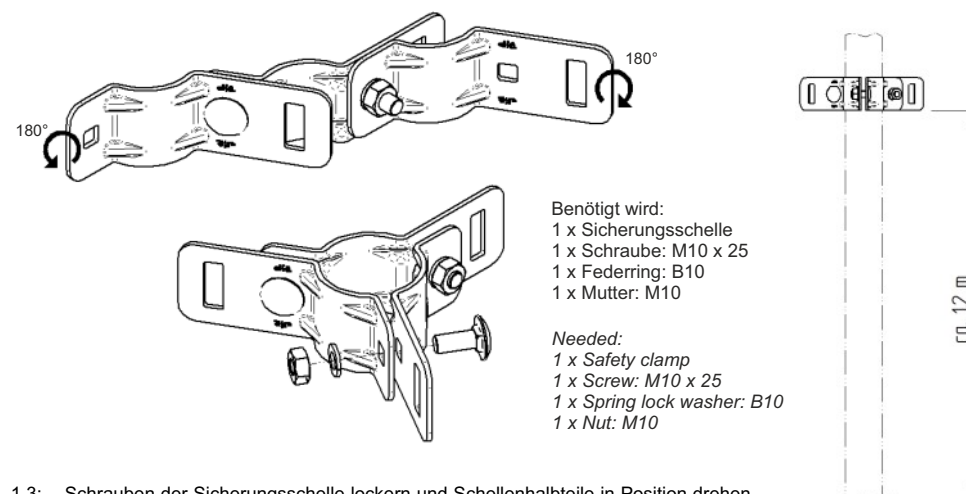

1.3: - Schrauben der Sicherungsschelle lockern und Schellenhalbteile in Position drehen. Anschließend die Schelle von unten auf den Mast schieben und Schrauben festziehen.

- Loosen the screws of the safety clamp and turn the clamp-parts. Afterwards push the clamp from the bottom on the pole and tighten the screws.



1.4

1.4: - Sicherungsstreben an Fangmastgestell locker anschrauben und grob ausrichten.


- Screw the safety braces to the air termination pole base frame and adjust them.

Benötigt wird:
3 x Sicherungsstreben
3 x Schraube: M10 x 25
3 x Federring: B10
3 x Mutter: M10

Needed:
3 x Safety braces
3 x Screw: M10 x 25
3 x Spring lock washer: B10
3 x Nut: M10

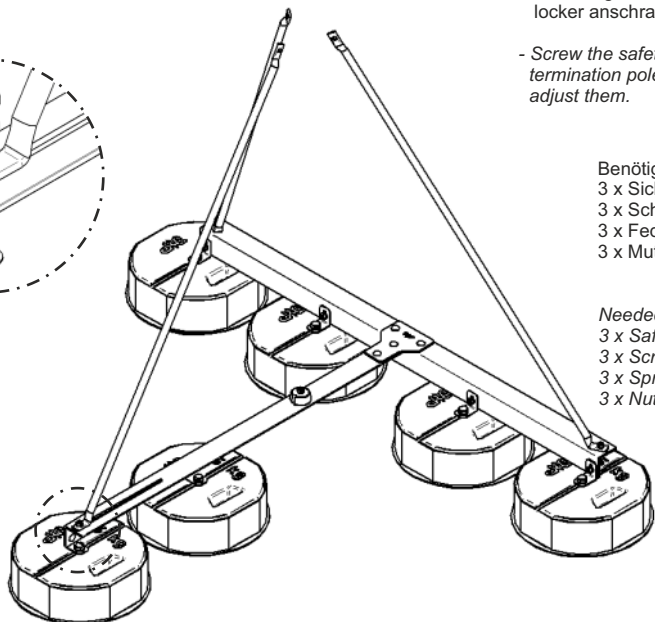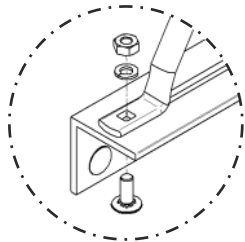

1.5

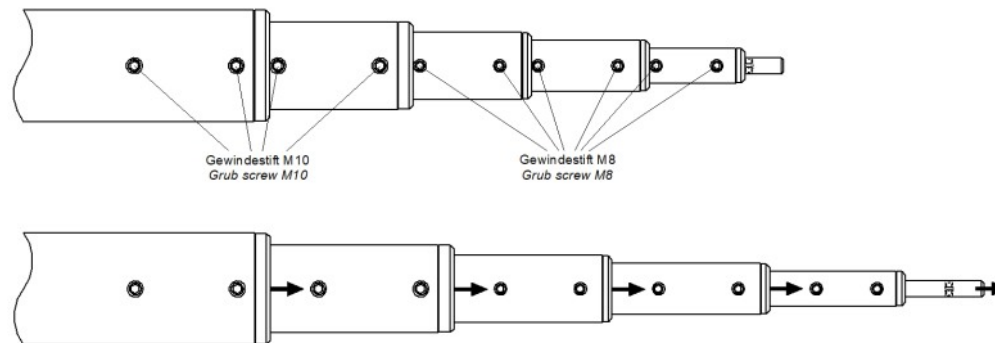

1.5: - Gewindestifte mit Innensechskant lockern und Mast komplett bis auf Anschlag ausziehen. Danach Gewindestifte wieder fest ziehen.

- Loosen the grub screws with hexagonsocket and pull out the pole up to the stop. Then tighten the grub screws again.



1.6

1.6: - Mast auf Fixierung stecken und Sicherungsstreben ausrichten und an Schelle montieren. Anschließend alle Schrauben fest ziehen.


- Put the pole on the fixing and adjust the safety braces and mount them to the clamp. Fully tighten all screws.

Benötigt wird:
1 x Teleskop-Fangmast 8,0 m
3 x Schraube: M10 x 25
3 x Unterlegscheibe: A10,5
3 x Federring: B10
3 x Mutter: M10


Needed:
1 x Telescopic-air termination 8.0 m
3 x Screw: M10 x 25
3 x Washer: A10,5
3 x Spring lock washer: B10
3 x Nut: M10

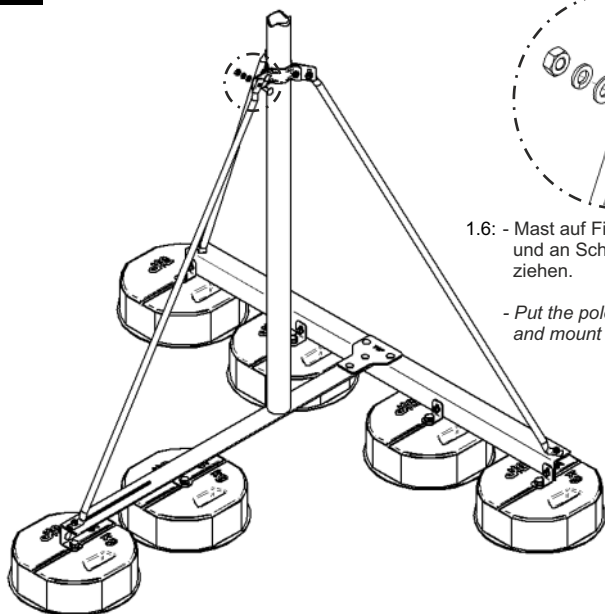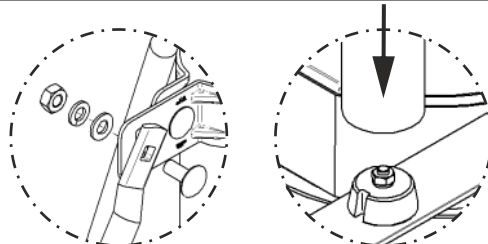

1.7

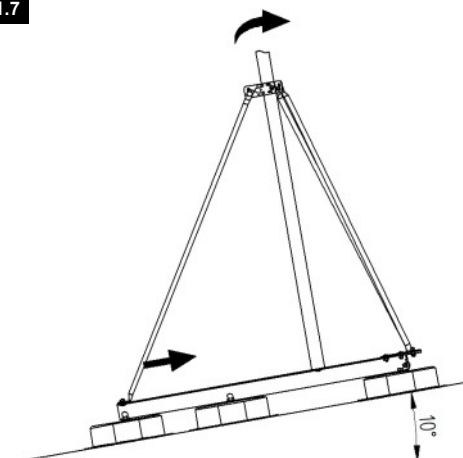

- ① Alle Schrauben an den Sicherungsstreben und der Sicherungsschelle lockern.
- ② Mögliche Dachneigung (bis 10°) ausgleichen.
- ③ Alle Schrauben festziehen. Zuerst die Schrauben der Sicherungsstreben danach die der Sicherungsschelle.

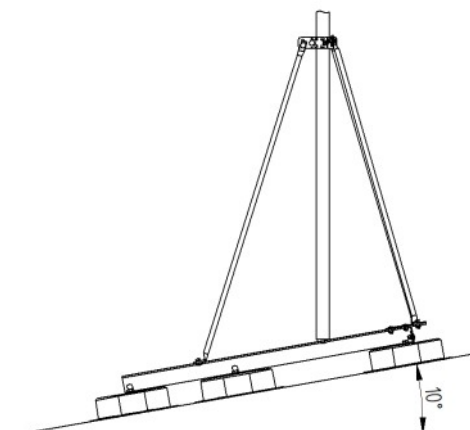

- ① Loosen all screws of the safety braces and the safety clamp.
- ② Adjust the roof inclination (up to 10°).
- ③ Fully tighten all screws. At first tighten the screws of the safety braces and secondly of the safety clamp.